



# MANUAL DE UTILIZARE ARAGAZE

## OPERATING INSTRUCTIONS ALL GAS COOKERS

50X50  
50X60



## Stimate Client,

Dorința noastră cea mai mare este să fiți pe deplin mulțumit de produsul cumpărat, produs care a trecut prin numeroase controale de calitate și care a fost fabricat prin tehnici de producție moderne.

**Pentru a obține rezultate optime cu acest aparat, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.**

## C U P R I N S



### Capitolul 1

Măsuri de siguranță și recomandări importante



### Capitolul 2

Instalarea și pregătirea



### Capitolul 3

Specificații tehnice



### Capitolul 4

Folosirea arzătoarelor



### Capitolul 5

Folosirea cuptorului



### Capitolul 6

Întreținerea și curățarea



### Capitolul 7

Ce trebuie și ce nu trebuie să faceți



### Capitolul 8

Transportarea ulterioară a aragazului



### Capitolul 9

Schimbarea sursei de gaz



## Capitolul 1: Măsuri de siguranță și recomandări importante



Tensiunea și voltajul rețelei electrice trebuie să fie compatibile cu cele necesare aragazului.



Aparatul are împământare, împământarea la priză trebuie să fie efectuată de un electrician autorizat. Arctic își declină responsabilitatea privind orice defecțiuni avute ca urmare a folosirii unei prize neprevăzută cu împământare.



- Suprafața exterioară a cuptorului se poate încălzi în timpul folosirii; este recomandabil să nu lăsați copiii să se apropie de acesta.
- Nu conectați aragazul la rețeaua electrică până când toate elementele de protecție folosite în timpul transportului n-au fost îndepărtate. Materialele folosite la transport pot prezenta pericol pentru copii.
- **Asigurați-vă că nu sunt copii în apropierea aragazului atât timp cât acesta este în folosință sau până când părțile fierbinți ale acestuia s-au răcit.**



- În timpul folosirii cuptorului este recomandabil să țineți capacul aragazului deschis pentru a permite evacuarea aburului.
- Înainte de a închide capacul aragazului asigurați-vă că arzătoarele nu sunt în funcțiune și nu sunt fierbinți.



- Întotdeauna decuplați aragazul de la rețeaua electrică în cazul în care nu-l folosiți un timp mai îndelungat, înainte de a-l curăța sau în cazul unei funcționări anormale.



La modelele care au funcție „grill”, acesta nu trebuie folosit cu ușa cuptorului închisă. Întredeschideți ușa și folosiți scutul protector, pentru butoane.

- Dacă în timpul folosirii funcției „grill” ușa cuptorului se închide accidental pentru o perioadă mai mare de timp, aragazul va suferi defecțiuni care nu fac obiectul certificatului de garanție. În cazul în care ușa nu este deschisă, suprafața aragazului va deveni foarte fierbinte din cauza căldurii degajate, afectând panoul de control: butoanele, interiorul și grătarul.



- Nu încercați să mutați aparatul trăgând de mânerul ușii de la cuptor sau de butoane.



- Nu puneți obiecte grele și nu permiteți copiilor să se așeze pe ușa deschisă a cuptorului.



- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude. Dacă observați picături de apă sau condens pe suprafața aragazului, deconectați-l de la rețeaua electrică și folosiți o cârpă uscată pentru a-l șterge.



- **Întotdeauna folosiți mănuși speciale pentru cuptor atunci când manipulați grătarul sau recipientele fierbinți aflate în cuptor.**
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua de gaz, verificați dacă presiunea corespunde cu cea specificată. Dacă este nevoie, apelați la Service-ul autorizat pentru a face ajustări la categoria de gaz.
- Vă rugăm schimbați furtunul de plastic înainte de termenul maxim specificat în instrucțiuni.





## Capitolul 2: Instalare și pregătire

Înainte de a conecta aparatul la rețeaua de gaz, verificați dacă presiunea corespunde cu cea specificată. Dacă este necesar apelați la Service autorizat pentru a face modificări.

- Acest aparat trebuie instalat în concordanță cu reglementările în vigoare și trebuie folosit într-un spațiu bine ventilat. Citiți instrucțiunile înainte de instalarea sau folosirea aparatului. Pentru prevenirea oricărui accident, acest aparat trebuie instalat de persoane autorizate așa cum prevede legislația în vigoare.
- Vă rugăm consultați datele de pe eticheta aplicată pe produs cu informații despre tipul și presiunea gazului.
- Aparatul nu trebuie instalat în încăperi fără ferestre sau fără alte deschideri controlate. Dacă singura sursă de ventilație este o ușă fără acces direct spre exterior, aceasta trebuie ținută în permanență deschisă. Circulația aerului ar trebui să fie 2m<sup>3</sup>/h pe kW de arzătoare.

**Conectarea furtunului de gaz la aragaz**  
Poziția convenabilă va fi aleasă prin interschimbarea duzei furtunului și a ștecherului în funcție de amplasarea valvei de admisie a alimentării cu gaz. În cazul în care conectarea la rețeaua de gaz se face cu ajutorul unui furtun metalic flexibil, plasați o garnitură izolantă între acesta și aparat. Diametrul interior al furtunului flexibil pentru gaz lichefiat trebuie să fie de 6 mm, iar pentru gaz natural de 15 mm. Furtunul trebuie strâns cu fermitate pe țevă cu ajutorul unei cleme. Capătul furtunului din plastic se introduce în apa fierbinte timp de un minut pentru a se înmuia, pentru a intra complet în duza furtunului. Pentru siguranță, cleva va fi strânsă cu o șurubelniță. Celălalt capăt al furtunului este conectat la valva de gaz prin aceeași operațiune. Furtunul trebuie înlocuit înainte de termenul de expirare.

**Atenție!**  
**Conectați aragazul la valva de admisie a gazului, lungimea furtunului trebuie să fie mică și asigurați-vă că nu există scurgeri. Furtunul folosit nu trebuie să fie mai lung de 125 cm pentru siguranță.**

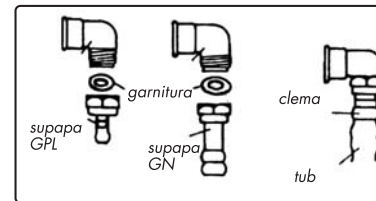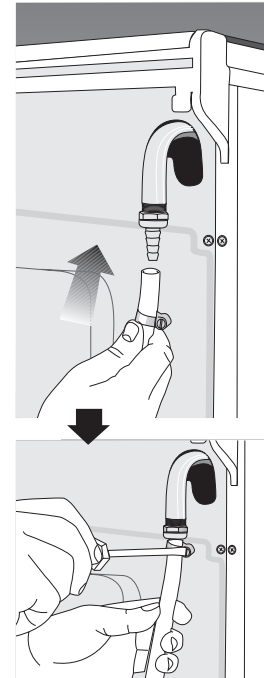

### Controlul scurgerilor de gaz

În timpul controlului, asigurați-vă că butoanele de control sunt închise și valva de admisie a gazului este deschisă. Aplicați bule de săpun la conexiuni pentru controlul scurgerilor. În cazul în care există scurgeri, se vor forma bule. În acest caz, verificați imediat conexiunea la gaz. Nu folosiți focul pentru a controla scurgerile de gaz.



**Atenție!**  
**Nu folosiți niciodată bricheta sau flacăra de chibrit pentru a controla scurgerile de gaz.**

Tipuri de supapă și furtun pentru gaz natural și lichefiat.



### Pentru modelele cu bloc terminal acoperit

Dacă aparatul a fost livrat cu cordon de alimentare, trebuie să selectați tipul indicat mai jos și să respectați instrucțiunile.

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.



1. Desfaceți capacul terminalului cu ajutorul unei șurubelnițe.



2. Deschideți capacul.
3. Schimbați cablul conform acestei scheme:  
Aveți grijă să conectați cum urmează:

- Cablul maro - fază
- Cablul albastru - nul
- Cablul verde/galben - Împământarea



4. Fixați cablul cu ajutorul clemei de prindere a cablului
5. Închideți capacul terminalului.


Pentru cuptor folosiți cablul electric prevăzut HO5RR 3x0,75 mm și o siguranță de 10A.

### Pentru modelele cu terminal tip bloc

Legătura între cablul electric și cuptor trebuie făcută de un electrician calificat. Cablul verde-galben și punctul cordonului de alimentare trebuie conectate la intrare.


**Nu uitați să cereți unui electrician calificat să efectueze împământarea cuptorului la rețeaua electrică.**

Compania noastră nu va fi răspunzătoare de eventualele defecțiuni produse de o legătură incorectă sau de lipsa împământării.

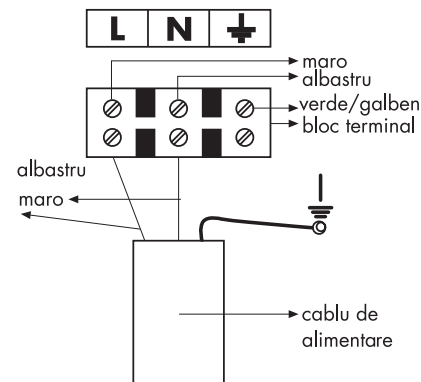


4

Pereții laterali ai încăperii trebuie să fie la o distanță mai mare de 150 mm de aragaz și ar trebui să fie din material rezistent la căldură. Lăsați cel puțin 750 mm distanță deasupra arzătoarelor. Aparatul trebuie să fie așezat pe o suprafață plană. Cele două piciorușe frontale pot fi ajustate în funcție de necesități. Pentru a vă asigura că aparatul este așezat la același nivel pe cele două piciorușe, rotiți-le în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic până când produsul este în contact ferm cu podeaua.

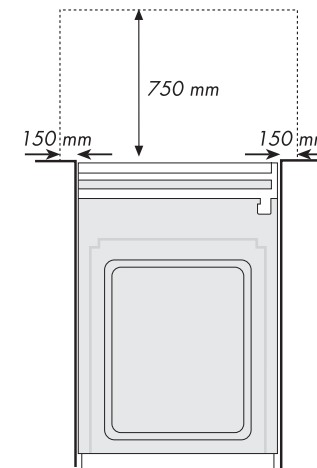



## Capitolul 3: Specificații tehnice

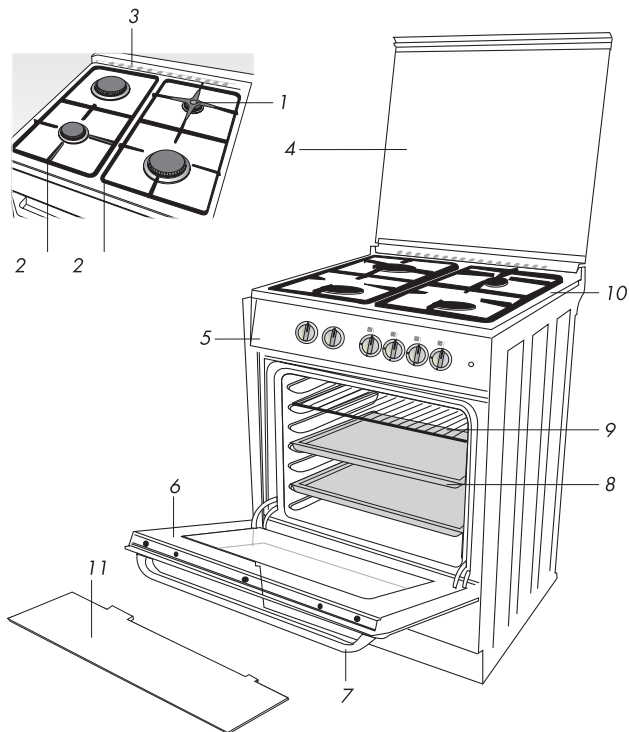

- 1. Adaptor suport vase
- 2. Suport vase
- 3. Fante aerisire
- 4. Capac aragaz
- 5. Panou de control
- 6. Ușă cuptor


- 7. Mâner
- 8. Tavă
- 9. Grătar
- 10. Arzător
- 11. Tablă protecție panou de control

	50x60	50x 50
Dimensiuni exterioare		
Lungime	500 mm	500 mm
Adâncime	600 mm	500 mm
Înălțime	850 mm	850 mm
Capacitatea arzătoarelor ( <b>brut</b> )		
Față dreapta - rapid	2,9 kW	2,9 kW
Spate stânga - semi-rapid	2,0 kW	2,0 kW
Față - stânga - semi-rapid	2,0 kW	1,0 kW
Spate dreapta - auxiliar	1,0 kW	2,0 kW
Patru arzătoare ( <b>dacă este disponibil</b> )	2,5 kW	2,0 kW
Arzător grill ( <b>dacă este disponibil</b> )	2,0 kW	2,0 kW
Grill electric ( <b>dacă este disponibil</b> )	1,5 kW	1,5 kW
Bec ( <b>dacă este disponibil</b> )	15 W/25 W	15 W/25 W




## Capitolul 4: Folosirea arzătoarelor

50X60

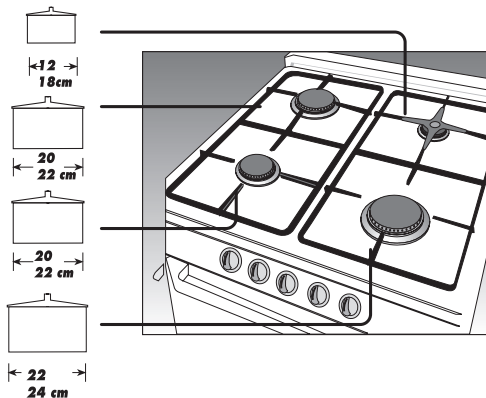

50X50

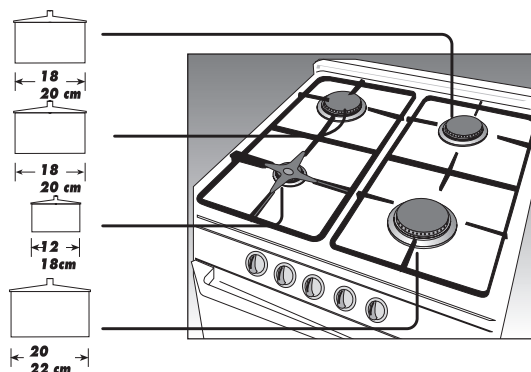

### Pentru eficiență maximă

O folosire corectă a arzătoarelor reduce consumul de gaz și dă rezultate mai bune. Pentru acest lucru vă recomandăm să folosiți recipiente a căror bază să acopere în totalitate flacăra arzătorului. Pentru recipiente cu diametrul mai mic folosiți suportul special.

### Folosirea arzătoarelor

Răsuciți și apăsați în același timp butonul corespunzător arzătorului în sensul invers acelor de ceasornic.

Flacăra mare de pe buton corespunde poziției capacității maxime, iar flacăra mică de pe buton corespunde poziției capacității minime.



### Aprindere de la buton (pentru modelele care au aprindere)


Asigură aprinderea automată. Atunci când butonul este apăsat și apoi eliberat, se produc scântei la toate arzătoarele aparatului. Flacăra se produce la arzătorul prin care este eliberat gazul. Dacă gazul nu se aprinde, repetați procedura.

### La modelele cu aprindere de la butonul arzătorului

Apăsați și rotiți butonul arzătorului în sensul acelor de ceasornic. Scântele se produc până când butonul este eliberat.

**Dacă gazul nu se aprinde după eliberarea butonului, repetați procedura apăsând butonul pentru 5 secunde. În cazul în care tot nu se aprinde, așteptați 1 minut și încercați din nou.**

**Atenție: Nu țineți butonul apăsat mai mult de 15 secunde.**

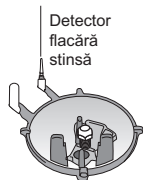

### Dispozitiv pentru supravegherea flăcării (dacă este disponibil)

Dacă aparatul are dispozitiv pentru supravegherea flăcării, acesta oprește imediat gazul în cazul în care flacăra s-a stins.

Acest dispozitiv este foarte eficient și pentru folosirea necorespunzătoare a aragazului de către copii. Se răsuțește butonul arzătorului în sensul acelor de ceasornic prin apăsare. Flacăra se aprinde prin apăsarea butonului timp de 3-5 secunde.

Repetăți secvența operațiunilor dacă flacăra nu se menține.





## Capitolul 5: Folosirea cuptorului

La modelele cu termostat: presiunea gazului poate fi reglată în 8 trepte de intensitate, în funcție de tipul de alimente.

La modelele fără termostat: presiunea gazului poate fi reglată în 3 trepte de intensitate. Cuptorul și grill-ul sunt controlate de același buton. Atunci când rotiți butonul în sensul invers acelor de ceasornic, el indică prezența gazului care alimentează arzătorul cuptorului.

Puneți butonul în poziția cuptor.

Apăsați și rotiți butonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru a ajunge la poziția dorită.

### Pentru modelele fără aprindere:

- Cât timp butonul este apăsat aprindeți flacăra prin orificiul de control al arzătorului cu o brichetă sau chibrit și așteptați să se aprindă.

### Pentru modelele cu aprindere electrică:

- Apăsați butonul arzătorului și apoi cel pentru aprindere. Puteți verifica pornirea și continuarea aprinderii prin orificiul de control.
- După ce arzătorul cuptorului este aprins, mențineți butonul apăsat timp de 5-10 secunde.

- Dacă gazul nu se aprinde după eliberarea butonului, repetați procedura apăsând butonul pentru 15 secunde. În cazul în care tot nu se aprinde, așteptați 1 minut și încercați din nou.

**Atenție: Nu țineți butonul apăsat mai mult de 15 secunde.**



### Dispozitiv pentru supravegherea flăcării

Cuptorul este prevăzut cu un dispozitiv de siguranță pentru supravegherea flăcării. Dacă flacăra se stinge indiferent de motiv, dispozitivul de siguranță întrerupe imediat alimentarea cu gaz și previne acumularea gazului nears în interiorul cuptorului.

### Atenție:

Atunci când folosiți cuptorul pentru prima dată, lăsați arzătorul în funcțiune la poziția 6 (poziția 2 pentru aparatele fără termostat) timp de 20 minute înainte de a introduce recipientele, pentru a elimina eventualele mirosuri neplăcute datorate reziduurilor de la materialele izolatoare.

**Pentru o utilizare optimă a cuptorului vezi capitolul următor.**

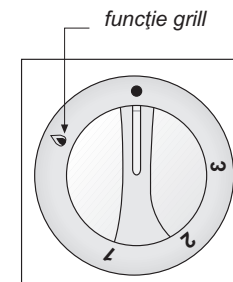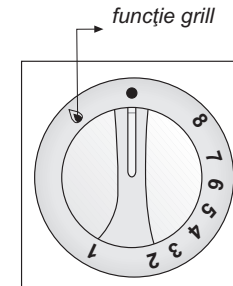



### Tabel cu recomandările pentru preparare (pentru modelele cu termostat)

ALIMENTE	Poziție termostat	Timp de preparare (min)	Poziție tavă
Prăjituri	2-3	30-40	3-4
Plăcintă cu struguri	2-3	20-30	3-4
Plăcintă cu mere	2-3	20-30	3-4
Tartă cu fructe	2-3	25-30	3-4
Plăcintă	2	30-40	2-3
Fursecuri	1-2	25-35	3-4
Patiserie	4-5	35-45	4
Cozonac	3-4	30-40	2
Biscuiți	2-3	20-30	3-4
Miel	4	30-40	3-4
Vită	5-6	50-60 <sup>(1)</sup>	2
Oaie	5-6	40-50	3-4
Pui tranșat	5	30-40	3-4
Pește	4-5	30-40	3
Curcan	4-5	50-60 <sup>(1)</sup>	3
Paste	2-3	20	4-5


<sup>(1)</sup> pentru 500 gr

Notă: puteți prepara maxim 4 kg de carne în tava cuptorului.


**Notă:** Valorile din tabel sunt rezultate în urma testelor de laborator. Puteți găsi valori potrivite pentru dumneavoastră în urma folosirii.

\*Timpii de preparare din tabel încep din momentul introducerii alimentelor în cuptor. Aceștia nu includ timpul necesar preîncălzirii (**10 minute**).

#### Modelele cu grill

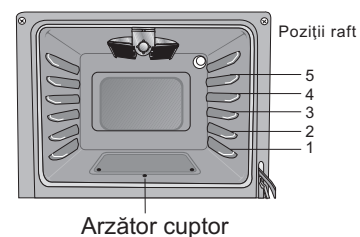

#### Modelele fără grill

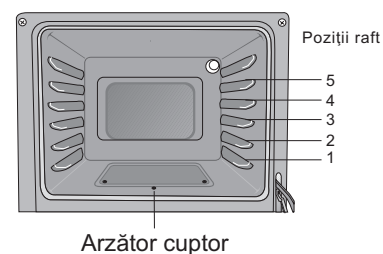

**În interiorul cuptorului există 5 poziții pentru tavă pentru a fi folosite în modul cel mai avantajos (numărate de jos în sus).**



### Tabel cu recomandările pentru preparare (pentru modelele fără termostat)


ALIMENTE	Poziție termostat	Timp de preparare (min)	Poziție tavă
Plăcintă cu struguri	1	20-30	3-4
Plăcintă cu mere	1	20-30	3-4
Tartă cu fructe	1	25-30	3-4
Plăcintă	1	30-40	2-3
Fursecuri	1	25-35	3-4
Patiserie	1	35-45	4
Cozonac	1	30-40	2
Biscuiți	1	20-30	3-4
Miel	1	30-40	3-4
Vită	1	50-60	2
Oaie	1	40-50	3-4
Pui tranșat	1	30-40	3-4
Pește	1	30-40	3
Curcan	1	50-60	3
Paste	1	20	4-5

<sup>(1)</sup> pentru 500 gr


Notă: puteți prepara maxim 4 kg de carne în tava cuptorului

**Notă:** Valorile din tabel sunt rezultate în urma testelor de laborator. Puteți găsi valori potrivite pentru dumneavoastră în urma folosirii. Timpul de preparare din tabel începe din momentul introducerii alimentelor în cuptor. Aceștia nu includ timpul necesar preîncălzirii (**10 minute**). După preîncălzire la temperatura maximă, mutați butonul termostatului pe poziția 1.


#### Modelele cu grill

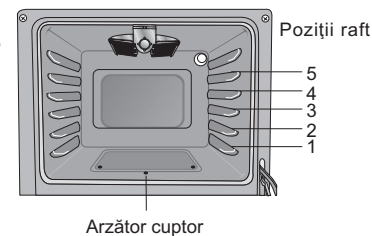

#### Modelele fără grill

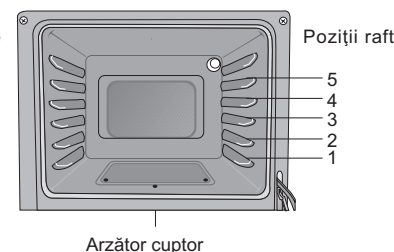

În interiorul cuptorului există 5 poziții pentru tavă pentru a fi folosite în modul cel mai avantajos (numărate de jos în sus).

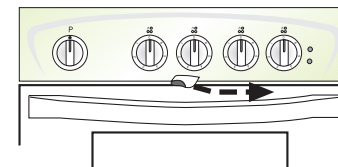

**Pentru modelele care au sistem de blocare a ușii,** aragazul are pe ușa cuptorului un sistem de blocare.

Pentru a deschide ușa cuptorului, împingeți ușor butonul din plastic în partea dreaptă și trageți de mânerul ușii.

Când închideți ușa, sistemul de blocare se va bloca automat.



## Utilizarea grill-ului (dacă este disponibil)

Rotiți butonul pentru cuptor și grill apăsând și rotind în poziția grătar.

### Pentru modelele fără aprindere:

- Când butonul se află în poziția apăsată aprindeți arzătorul cu un chibrit și așteptați ca acesta să se aprindă.

### Pentru modelele cu aprindere electrică:

- Când butonul se află în poziția apăsată, apăsați butonul de aprindere.
- După aprinderea gazului din arzătorul grătarului lăsați butonul apăsător timp de 5-10 secunde. După eliberarea butonului dacă arderea nu este întreținută, repetați același procedeu ținând butonul apăsător timp de 15 secunde. Dacă arzătorul tot nu se aprinde așteptați un minut și repetați procedeu.


**Atenție:** nu țineți butonul apăsător mai mult de 15 secunde.

- După aprindere închideți ușa și lăsați cuptorul să se încălzească timp de 10 minute.
- Aplicați un strat de ulei pe grătar pentru a evita lipirea.
- Așezați grătarul pe al treilea sau al cincilea raft al cuptorului.
- Așezați o tăviță pe unul din rafturile de jos pentru colectarea grăsimii, iar pentru o curățare mai ușoară adăugați puțină apă.
- Din moment ce la utilizarea grătarului partea accesibilă se poate încinge, copiii trebuie ținuti la distanță.
- **Nu permiteți copiilor să stea pe sau în apropierea ușii cuptorului când aceasta este deschisă.**




### Folosirea protecției termice a butoanelor de pe ușa cuptorului (pentru modelele corespunzătoare)

**Atenție!** Nu utilizați grill-ul când ușa din față este închisă. În caz contrar componentele cuptorului se pot deteriora; după ce ați încălzit în prealabil cuptorul, țineți ușa din față întredeschisă pe durata utilizării grill-ului. Pentru a preveni încălzirea butoanelor de pe panoul de comandă, așezați plăcuța de protecție a butoanelor între capacul frontal și învelișul cuptorului fără a lăsa niciun spațiu.

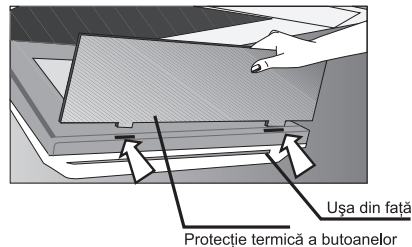

### Folosirea protecției termice a butoanelor de pe ușa cuptorului (pentru modelele corespunzătoare)

**Atenție!** După ce ați încălzit în prealabil cuptorul, **țineți ușa din față complet deschisă pe durata utilizării grill-ului.** Pentru a împiedica încălzirea butoanelor de pe panoul de comandă scutul de protecție termică a butoanelor trebuie introdus în orificiile de la capătul de jos al panoului de control prezentat în imagine.

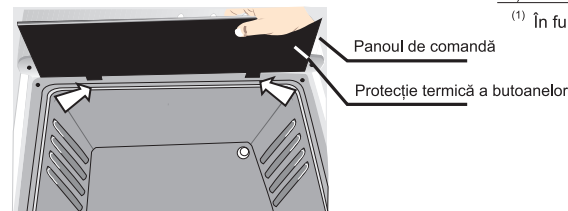

Grătar		
	Poziția grătarului.	Durata de preparare (min.)
<i>Carne de miel</i>	3-4	12-15
<i>Cotlete de miel</i>	3-4	12-15
<i>Carne de vacă</i>		
<i>Cotlete de vițel</i>	3-4	15-25 <sup>(1)</sup>
<i>Carne de vițel</i>	3-4	15-25 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> În funcție de grosime



## La modelele cu grătar electric

Grătarul funcționează pe bază de curent electric. La răsucirea butonului în poziția (☞) grătar, rezistența grătarului începe să funcționeze cu ajutorul unui micro-întreruptor poziționat în termostat:


- Scoateți tăvile și grătarul din cuptor
- După care închideți ușa și lăsați cuptorul să se încălzească timp de 10 minute
- Ungerea grătarului împiedică lipirea preparatelor din carne.
- Așezați imediat sub grătar tava fumizată odată cu cuptorul pentru colectarea uleiului.
- După preparare, opriți grătarul rotind butonul la stânga (sens contrar acelor de ceasornic) în poziția închis.

**La prepararea cărnii de pui pe grătar nu uitați să folosiți scutul de protecție termică a butoanelor (vezi pagina 11).**


## La modelele cu funcția Turnspit:

Folosind opțiunea Turnspit puteți pregăti la grătar un pui întreg. Pentru a-l pregăti trebuie să respectați următoarele instrucțiuni:

- Fixați puiul pe tija rotisorului;
- Introduceți tija rotisorului în locașul special amenajat, care este conectat la motorul rotisorului, de pe peretele din spate al cavității cuptorului;
- Acționați prin apăsare asupra butonului pentru a seta funcția Grill (pregătire la grătar) și poziționați termostatul la valoarea de temperatură maximă;
- Păstrați ușa cuptorului semi-deschisă. Nu uitați să puneți tava de protecție între ușa de la cuptor și aragaz pentru a proteja butoanele aragazului de temperaturile ridicate;
- În timpul pregătirii grătarului, tija rotisorului poate fi rotită în sensul acelor de ceasornic sau invers;
- După pregătirea grătarului, răsuciți mânerul de plastic pe tija rotisorului și scoateți puiul din cuptor;

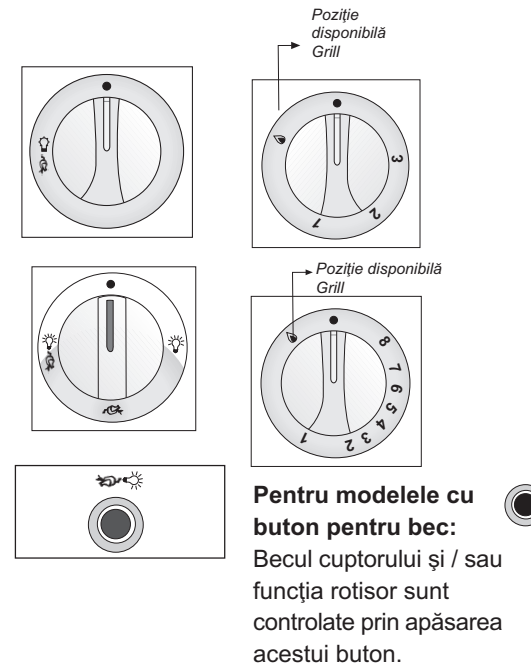

**Dacă mașina de gătit este prevăzută cu un contor de minute:** arată numai timpul și nu poate fi programat. Poate fi reglat până la 120 minute.

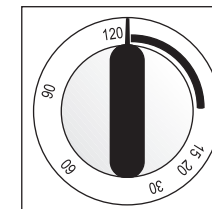




## Capitolul 6: Întreținerea și curățarea

**Întrerupeți alimentarea aragazului de la rețeaua cu gaz înainte de a începe curățarea.**

- Înainte de repornire asigurați-vă că toate butoanele sunt în poziția oprit.
- Grătarele plitei aragazului pot fi îndepărtate cu ușurință și sunt ușor de curățat. Pentru petele ce nu pot fi îndepărtate prin spălare folosiți o substanță de curățat suprafețe metalice.
- Arzătoarele pot fi spălate cu apă și săpun și șterse cu o cârpă uscată.
- Pentru murdăria și petele care nu pot fi curățate de pe capacele arzătoarelor, folosiți detergenți de curățare pentru suprafețele metalice care pot fi achiziționați din piață și respectați instrucțiunile de folosire.
- **Nu spălați grătarele plitei și arzătoarele în mașina de spălat vase.**
- Este recomandat ca substanțele acide să fie curățate imediat.
- Folosiți o cârpă umedă pentru a curăța interiorul și exteriorul aragazului.

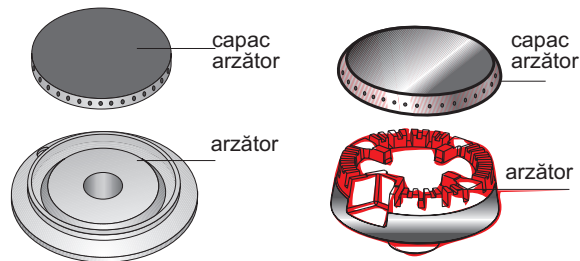

- **Nu folosiți niciodată instrumente ascuțite, substanțe abrazive sau detergenți pentru curățare.**

Pentru petele persistente, folosiți un lichid de curățare adecvat.

### Suprafețele exterioare ale aragazului

Suprafețele exterioare ale aragazului pot fi curățate cu o cârpă înmuiată în apă și săpun.

Petele persistente se pot curăța cu o pastă sau un lichid de curățare. Verificați că agentul de curățare folosit este aprobat de Vitreous Enamel Development Council.

### Panoul de control

Panoul de control se șterge cu o cârpă umedă și apoi cu o cârpă umedă și apoi cu una uscată.

Nu folosiți substanțe de curățat sau materiale abrazive pentru a nu deterioara butoanele.

Nu încercați să scoateți butoanele de pe panoul de control pentru că se pot strica.

### Ușa cuptorului

Ușa cuptorului se spală pe dinafară cu o cârpă înmuiată în apă și săpun, apoi cu o cârpă înmuiată în apă curată și apoi se șterge cu o cârpă uscată.

Nu folosiți substanțe abrazive pentru a evita zgărirea suprafețelor.

**Aveți grijă ca în timpul curățării să nu deteriorați mecanismul de închidere a ușii iar după curățare acesta să rămână uscat.**



### Interiorul cuptorului

Asigurați-vă că toate butoanele de control sunt în poziția OFF (închis).

Pentru a curăța interiorul cuptorului scoateți mai întâi toate accesoriile. Ștergeți interiorul cuptorului cu o cârpă moale înmuiată în apă și săpun apoi cu una umedă și lăsați-l să se usuce.

### Nu folosiți prafuri pentru curățare.

Substanțele speciale de curățare pot fi folosite după citirea cu atenție a etichetelor.

**Atenție!** Nu curățați niciodată interiorul cuptorului cu perii dure sau instrumente metalice. Substanțele speciale pentru curățare disponibile în comerț pot fi folosite după citirea cu atenție a instrucțiunilor de utilizare.

### Autocurățarea catalitică (disponibilă la anumite modele)

Interiorul cuptorului la acest model este acoperit cu un strat catalitic. Pentru că acest strat se curăță singur, nu trebuie să curățați suplimentar după ce ați terminat de gătit.

### Dacă cuptorul conține rafturi de oțel

Pentru a curăța rafturile de oțel, scoateți cele 4 șuruburi. După operațiunea de curățare, asamblați la loc rafturile de metal.

### Panoul de control

Ștergeți panoul de control cu o cârpă umedă și apoi ștergeți cu o cârpă uscată. Nu folosiți detergenți sau bureți abrazivi pentru a curăța butoanele din plastic pentru că se pot strica. Nu încercați să scoateți butoanele de pe panoul de control pentru că se pot strica.

### Ușa cuptorului


Ușa cuptorului se spală pe dinafară cu o cârpă înmuiată în apă și săpun și apoi se șterge cu o cârpă uscată.

### Nu folosiți substanțe abrazive pentru a evita zgârierea suprafeței.

**Aveți grijă ca în timpul curățării să nu deteriorați mecanismul de închidere a ușii iar după curățare acesta să rămână uscat.**

### Înlocuirea lămpii cuptorului

1. Scoateți din priză cablul de alimentare.
2. Îndepărtați geamul protector al becului rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.
3. Scoateți becul rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.

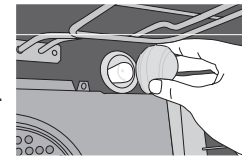

După montarea noului bec (care poate fi achiziționat de la Service autorizat), reinstalați geamul protector.



## Capitolul 7: Ce trebuie și ce nu trebuie să faceți

### Ce nu trebuie să faceți:

- **Nu vă sprijiniți sau așezați pe ușa cuptorului atunci când este deschisă sau pe oricare din părțile aragazului**
- Nu depozitați pe aragaz obiecte pe care copiii ar fi tentați să le ia
- **Nu folosiți apa pentru a stinge grăsimile aprinse accidental**
- Nu folosiți aragazul în scopul încălzirii sau uscării diverselor obiecte
- **Nu încălziți mâncarea aflată în ambalaje închise pentru că acestea pot exploda**
- Nu lăsați lângă aragaz obiecte inflamabile sau din plastic
- **Nu folosiți substanțe chimice sau abrazive pentru a curăța pereții interiori ai cuptorului**
- Nu depozitați materiale inflamabile în dulapuri aflate lângă aragaz
- **Nu acoperiți în nici un fel fantele de aerisire**
- Nu folosiți mânerul ușii de la cuptor pentru a agăța prosoape, cârpe de bucătărie, etc.
- **Nu folosiți recipientele cu bază rotunjită ci doar pe cele cu bază plată**
- Nu puneți vase, tigăi, tăvi direct pe baza cuptorului
- **Nu acoperiți rafturile din cuptor cu folie de aluminiu pentru că aceasta întrerupe circulația aerului**
- Nu înveliți tava de friptură în folie de aluminiu - nu folosiți funcția "grill" cu ușa cuptorului închisă

### Ce trebuie să faceți:

- **Solicitați pentru instalarea aragazului un inginer tehnician calificat**
- Asigurați-vă că ați înțeles instrucțiunile de utilizare pentru aragaz
- **Asigurați-vă că nu ați lăsat obiecte inflamabile lângă aragaz pentru că părțile laterale ale acestuia se încălzesc în timpul folosirii**
- Țineți copiii departe de aragaz în timpul funcționării deoarece suprafețele acestuia devin fierbinți
- **Asigurați-vă că mânerele recipientelor folosite nu vin în contact cu ochiurile alăturate aflate în funcționare - asigurați-vă că toate butoanele aragazului sunt în poziția oprit atunci când terminați de gătit - rețineți că atât cuptorul cât și recipientele devin fierbinți în timpul folosirii**
- Rețineți că timpii și temperaturile din acest manual de utilizare sunt doar orientative
- **Folosiți mănuși speciale când scoateți recipientele fierbinți din cuptor.**
- Alegeți raftul corespunzător când porniți cuptorul
- **Curățați cuptorul cu regularitate, chiar după fiecare folosire**
- Lăsați cuptorul să se răcească înainte de a-l curăța





## Capitolul 8: Transportarea aragazului

- Păstrați ambalajul original al produsului pentru o transportare ulterioară.
- Transportați cuptorul în ambalajul lui original din carton. Respectați semnele tipărite pe ambalaj.
- Pentru a evita deteriorarea ce poate apărea în interiorul cuptorului din cauza grătarului de sârmă și a tăvii, puneți o bucată de carton sau hârtie cu grosimea de 1 - 1,5 cm pe interiorul ușii cuptorului, în dreptul poziției tăvilor. Prindeți cu bandă adezivă ușa cuptorului de pereții lui laterali.
- În cazul în care nu mai aveți ambalajele originale și vreți să transportați aragazul, protejați suprafețele exterioare și ușa din sticlă a cuptorului. Împachetați cuptorul în folie cu bule sau carton gros și fixați-l bine cu banda adezivă pentru a evita lovirea în timpul transportului.
- Aragazul trebuie transportat în poziție verticală.
- Nu transportați alte obiecte pe capacul aragazului.



## Capitolul 9: Schimbarea sursei de gaz


Aragazul achiziționat poate funcționa atât cu gaz natural cât și cu GPL. Trecerea de la un tip de gaz la celălalt se face prin schimbarea sursei de gaz, a injectoarelor de gaz ale cuptorului și grill-ului. Procedura de înlocuire este explicată mai jos.

**Apelați a un Service autorizat pentru modificările necesare a fi efectuate în funcție de tipul de gaz utilizat.**

### Înlocuirea injectoarelor la arzătoarele superioare




Înlăturați mai întâi capacul și suportul arzătorului. Apoi:

1. Îndepărtați injectorul din mijlocul arzătorului. Apoi, instalați noul injector acoperind filetele injectorului cu un material izolant.

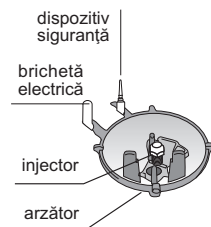


### Reducerea fluxului de gaz Îndepărtarea panoului de control

1. Deschideți ușa cuptorului
2. Desfaceți cele două șuruburi și îndepărtați partea inferioară a panoului de control.
3. Eliberați panoul de control din cele două siguranțe din partea superioară, trăgându-l ușor în jos fără a desprinde cablurile conectate la acesta. Aprindeți arzătorul la care doriți să modificați fluxul de gaz, răsuciți butonul până la poziția cea mai mică, trageți și îndepărtați butonul.
4. Faceți ajustările necesare pentru reducerea fluxului de gaz cu ajutorul unei șurubelnițe. Pentru GPL este suficient să-l închideți până la capăt. Pentru gaz natural trebuie să răsuciți în sens invers acelor de ceasornic o singură dată.


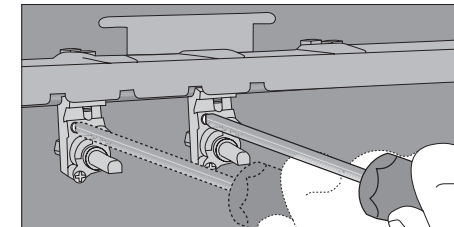
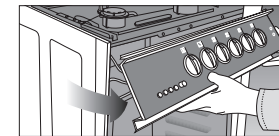
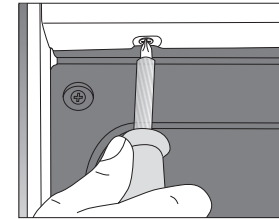


Lungimea normală a flăcării este de 6 - 7 mm. Dacă flacăra este mai mare răsuciți șurubelnița în sensul acelor de ceasornic. Dacă este mai mică, în sens invers. Pentru un ultim control al flăcării răsuciți în poziție maximă și minimă pentru a verifica dacă flacăra este stabilă.

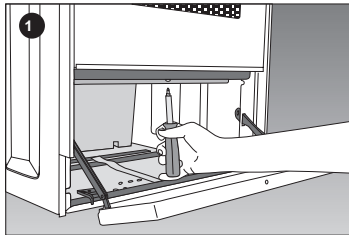




### Înlocuirea injectorului pentru cuptor

1. Deschideți ușa sertarului inferior și deșurubați arzătorul grill din interiorul cuptorului.
  2. Îndepărtați tabla de protecție pentru grill.
  3. Deschideți ușa cuptorului și deșurubați tabla arzătorului din interiorul cuptorului.
- În final, acoperiți cablurile noului injector cu bandă izolantă și fixați-l la locul său.

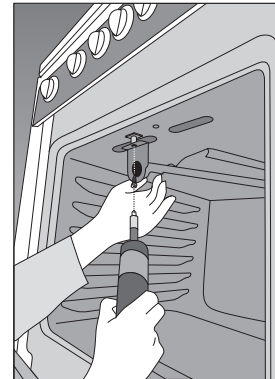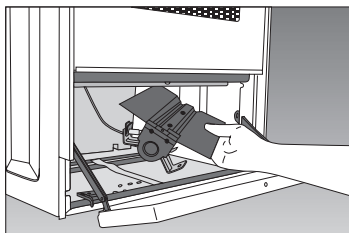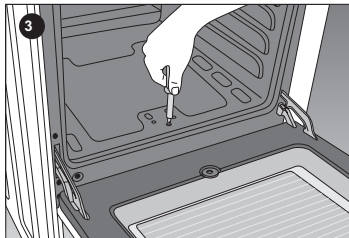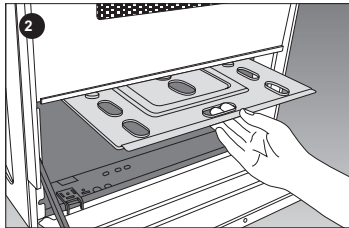

### Înlocuirea injectorului pentru grill

1. Se deschide ușa cuptorului și deșurubați șurubul ce prinde grill-ul (partea superioară)
  2. Îndepărtați arzătorul grill.
  3. Se înlocuiesc injectoarele arzătorului grill.
- În final acoperiți cablurile noului injector al grill-ului cu bandă izolantă și fixați-l la locul său

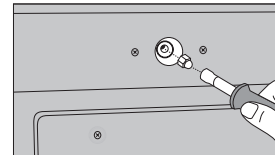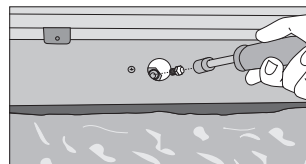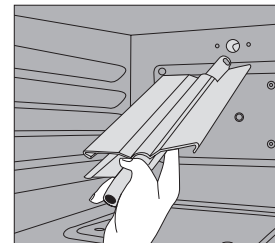



### Reglarea cantității de aer

Această reglare se referă exclusiv la arzătorul cuptorului și trebuie efectuată înainte de conectarea la rețeaua de gaze. Dacă aerul este într-o cantitate prea mare, flacăra este scurtă și se stinge foarte ușor. Dacă există o cantitate prea mică de aer, flacăra este lungă, cu extremitățile de culoare galbenă.

Pentru a regla cantitatea de aer, se slăbește colierul reglabil care se găsește lângă duza de gaze a arzătorului. În acest fel se poate modifica deschiderea orificiului de eliberare a aerului - pentru GPL se lasă o deschidere de aproximativ 4 mm iar pentru gazul natural orificiul trebuie închis complet.

În cazut alimentării cu gaz natural ajustările necesare se pot face numai atunci când cuptorul este oprit din funcțiune și complet rece. O atenție specială trebuie acordată reglajului atunci când flacăra este de 9-12 mm, colorată în verde-albăstrui.


**P.S.** La duza cuptorului și la arzătoarele plitei nu există dispozitiv de ajustare a cantității de aer.

**Nu încercați să demontați robinetii arzătoarelor în cazul unei funcționări anormale. Apelați la Service Arctic pentru remedierea problemei.**

### Termostat

Deschideți ușa cuptorului. Pentru a demonta panoul frontal deșurubați șurubul B. Folosind o surubelniță ajustați șurubul A ca în figura de mai jos.

Butan/ propan	Gaz natural 25 mbar
Inchideți șurubul până la capăt	Elibați șurubul
	1/2 de tură

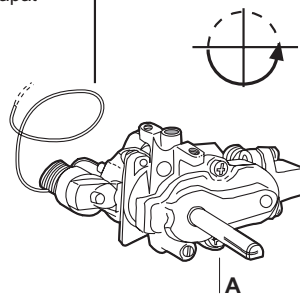



Pentru buna funcționare a cuptorului verificați periodic conectarea la rețea.

Pentru a efectua în condiții de maximă siguranță aceste operațiuni se recomandă atenție sporită.

Aduceți termostatul în **poziția 8** (la modelele fără termostat în **poziția 3**)

Trebuie să așteptați aproximativ 15 minute până la stabilizarea temperaturii în cuptor. Când termostatul este în poziția 1:

- Dacă flacăra se stinge eliberați foarte puțin șurubul A
- Dacă flăcările sunt mai mari de 2-3 mm, strângeți puțin șurubul A.

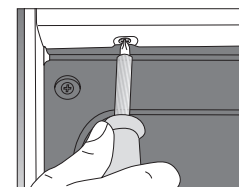

- Dacă temperatura crește în cuptor în mod exagerat, apelați la Service Arctic pentru repararea termostatlui.